
National マンションHAシステム用カラーカメラ付ドアホン子器内器(遠隔試験端子付) EJ9600K 施工説明書

- ●正しい施工をしていただくため、必ずお読みください。
- ●施工後、必ず施主様に商品説明をしていただき、施工説明書を お渡しください。
- ●万一、施工説明書にしたがわず施工された場合の事故や故障などに ついては責任を負い兼ねることがあります。

- ●施丁説明書(本紙)
- ●感知器台数表示シール … ·1枚

1枚

- ●親機は、Vシリーズ(SHVT・SHVB・SHGT・SHGB・SHG品番)の 住戸カメラ対応機種を使用してください。 ほかの親機との組み合わせでは使用できません。 (WQC・WQD・WQF・WQS・WQR品番は使用できません。)
- ●親機側の電源(AC100V)を切った状態で施工してください。 活線工事は故障の原因となります。
- ●インターホンパネル内部に水がたまらないように水抜き工事をしてください。
- ●電線を地中に埋設する場合は、配管工事を行ってください。 ●親機とカラーカメラ付ドアホン子器間の配線を電灯線、電話回線 などと平行配線する場合は50cm以上離してください。
- 音声に雑音が入ったり、映像が乱れる場合があります。 ●内器は分解しないでください。故障の原因となります。
- ●落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- ●インターホンパネルは内器に密着するように取り付けてください。 /インターホンパネルが浮いていると、ハウリング(ピー音)が \ 発生する場合があります。

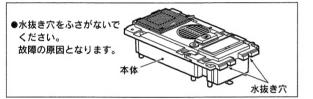


設置上のご注意

- ●雨水がかかり易い場所に設置する場合や取付壁面に凹凸がある場合は インターホンパネルと壁面の 間にコーキングをしてください
- この場合下側には水抜き穴がありますので、下側のコーキングはしないでください。
- ●近くに高出力の無線局などがあると映像や音声が乱れる場合がありますが、故障ではありません。 ●50Hz地区では、カメラに直接蛍光灯の光が入ると、映像にチラツキが出ることがあります。
- 蛍光灯の光を遮るか、インパータ蛍光灯を使用してください。

●次のような場所にはなるべく設置 しないでください。

逆光となり、画像が白くなったり、 人物が暗くなり訪問者の顔が識別しに

また直射日光や強い照明の光などが 入ると、縦に白く線が生じたり、太陽 光や照明の光による反射模様が発生し

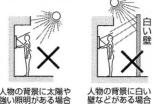




映るマンションなどの 階上にある玄関など


- ●高温多湿の場所(浴室、サウナなど)へは、取り付けないでください。
- ●風が直接当たる場所、騒音の大きい場所では、通話音がとぎれて聞き取りにくくなることがあります。


強い照明がある場合

使用上のご注意

- ●カラーカメラ付ドアホン子器の画質の設定は親機で行います。 / 設定方法は、親機に付属の施工説明書の「画質設定」(SHVT·SHVB品番の場合)、設定マニュアルの 「カラーカメラ付ドアホン子器画質設定」(SHGT・SHGB品番の場合)を参照してください。
- ●周囲が常に暗い場所では、ほぼ白黒映像になります。
- (赤外線照明の照射距離が約50cmのため、それ以上離れている背景などは映し出せません。)
- ●常にカラー映像で撮像するためには被写体照度は50ルクス以上必要です。
- ●外気温が急激に下がった場合(降雨後など)、カメラがくもり、映像がぼやけることがありますが、故障 ではありません。しばらく放置すると正常に戻ります。
- ●この商品は防雨構造になっていますが、ホースなどで故意に水をかけないでください。
- ●冬期、カラーカメラ付ドアホン子器の表面が凍結すると、映像が見えにくくなったり、呼出ポタンが 動かないことがありますが、故障ではありません。
- ●親機については、その商品に付属の説明書をよくお読みください。
- ●カメラ部の汚れがひどいときは、コップなどで水を数回ゆっくりかけて砂ぼこりなどを洗い流した後 柔らかい布で軽くふいてください。強くこすって傷がつくと、映像が見えにくくなる場合があります

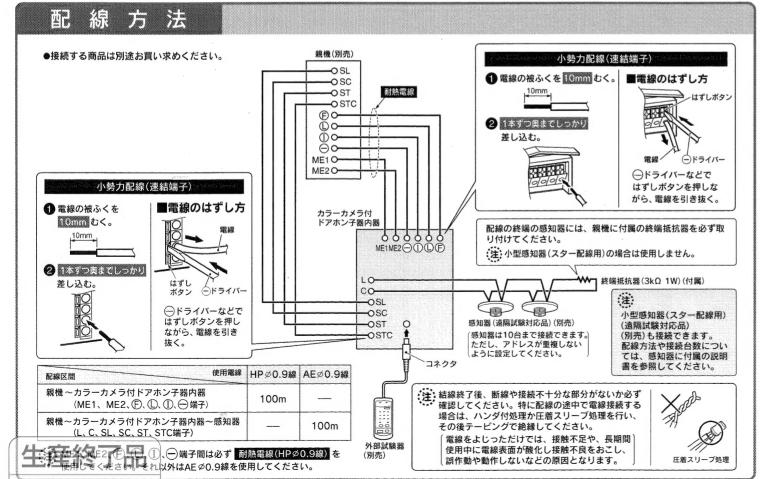

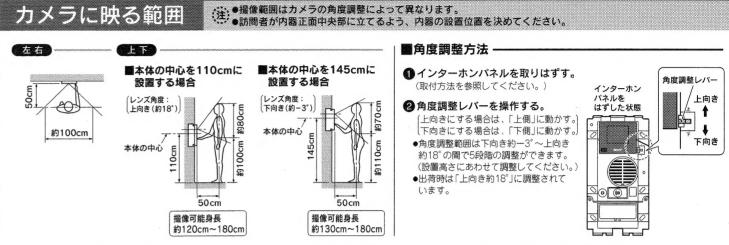


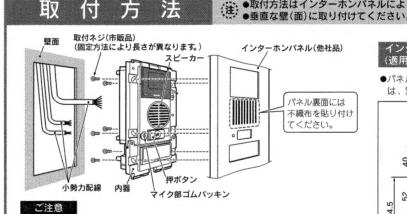


●内器のマイク部ゴムパッキンとインターホンパネルは密着するよう取り付けてくだ さい。密着されていないとハウリングの原因となります。

- ●内器が、がたつかないように取り付けてください。がたつくと雑音(ビビリ音)の原因
- ●押ポタンとインターホンパネルが引っ掛からないように取り付けてください。
- ●インターホンパネル裏面には不織布を貼り付けてください。 貼り付けないと、防水性が確保できなくなります。

●取付方法はインターホンパネルによって異なります。 ●乗車な際/赤)に関いた。

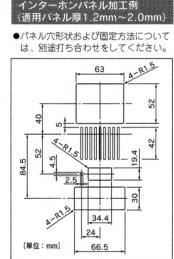


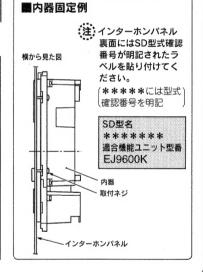

扉の開閉方法

シール(付属)から選び、

貼り付けてください。

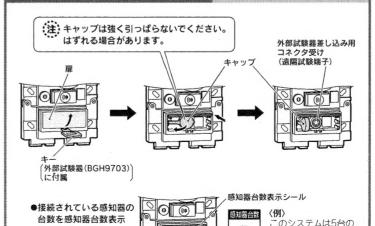

感知器が接続されてい

ることを示します。

灶羊 ■

定格電圧	カメラ (ME1-ME2)	ドアホン (①-⊖)	位置表示	警報表示 (① - 〇)	中継器
	最大DC22V	DC6V	DC.	12V	DC6V
	住宅情報盤より供給				外部試験器 より供給
消 費 電 流 (定格電圧印加時)	カメラ (ME1-ME2)	ドアホン (①-⊖)	位置表示	警報表示 (⑤-〇)	中継器
	200mA	4.5mA	2.5mA		39mA
ST-STC間接点容量	DC12V 50mA				
撮像素子	CCD型固体撮像素子				
最低被写体照度	約1ルクス(近赤外発光素子点灯による白黒映像時)				
使用周囲温度	−10℃~+50℃				
寸 法	高さ:約2	202mm #	畐:約106m	nm 奥行:	約58mm
質 量	約320g				

■施工後の動作確認方法■

- ●施工後、親機の取扱説明書にしたがって動作の確認を行ってください。戸外点検 については外部試験器(別売)に付属の説明書にしたがって確認を行ってください。
- ●インターホンパネル裏面にSD型式確認番号が明記されたラベルが貼り付けて あることを確認してください。
- 注:戸外点検時には、親機から警報音は鳴りません。

製造することができまな社 (〒571-8686) 大阪府門真市大字門真1048 TEL(06) 6908-1131(大代表) 松下電工株式会社 HA・セキュリティ事業部 津工場 (〒514-8555) 三重県津市藤方1668 TEL (059) 228-1211(代表)